

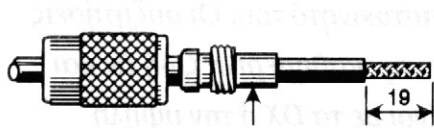

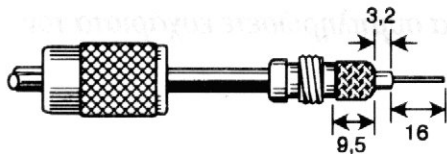


Το μοντάρισμα των βυσμάτων




Το αρσενικό PL



Σύνδεσμος

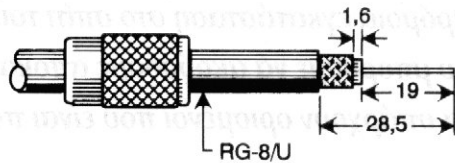

Το αρσενικό BNC

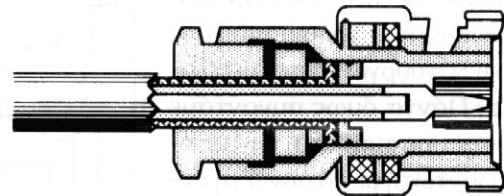

Συνδετήρας

Σφικτήρας
καλωδίου

N-TYPE CONNECTOR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



Πιέστε σφικτά την ροδέλα και βιδώστε με τον κορμό βύσματος